

CZ

6




Pečlivě nalepit přes kontaktní plech a podklad kousek samolepící vodivé měděné pásky.

7



Na konec dříku nasunout ochrannou hadičku.

MC-Earthing Kit

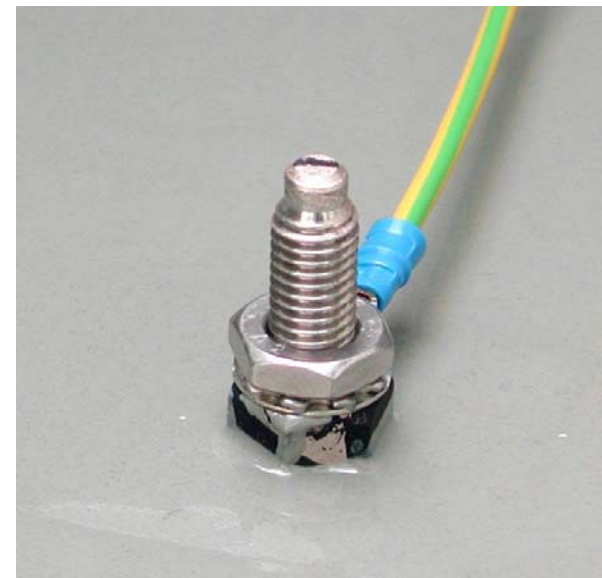

CZ

Manuál



MC-Bauchemie
Skandinávská 990, 267 53 Žebrák
Tel. +420 311 545 155
info@mc-bauchemie.cz
pt.mc-bauchemie.cz • www.mc-bauchemie.cz

CZ



1

Vyvrtat otvor Ø 12 mm, hloubka 90 mm. Vzdálenost otvoru od stěn a jiných konstrukcí v podlaze minimálně 40 mm.



2

Díru po vrtání vyfoukat vzduchem.



3

Díru po vrtání vyčistit spirálovým drátěným kartáčem.




min.2x

CZ



4

Do čistého otvoru vložit lepicí patronu a pak lehkým zatlučením samotnou samotnou kotvu.

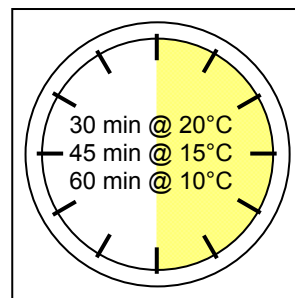

5

Zohlednit dobu tvrdnutí závislou na teplotě podkladu! Poté nasunout na dřík kotvy kontaktní plech a lehce utáhnout matkou.